

PC 客户端说明书 v2.4

~~~~~ 本软件长期免费使用，VIP 享受高端稀缺资源特权 ~~~~~

## 一：注册

打开客户端，点注册



中国大陆用户使用手机注册，非中国大陆用户请按提示通过人工注册。



## 二：登录

输入账号或注册的手机号、密码，点击登录按钮




## 三：界面简介

1、查看 VIP 到期时间、提现、兑换码兑换、购买 VIP、充值记录、副账号管理、修改密码、推广




文件搜索功能，支持模糊查找(两个关键词中间用空格隔开)，支持向前/向后搜索，循环查找。

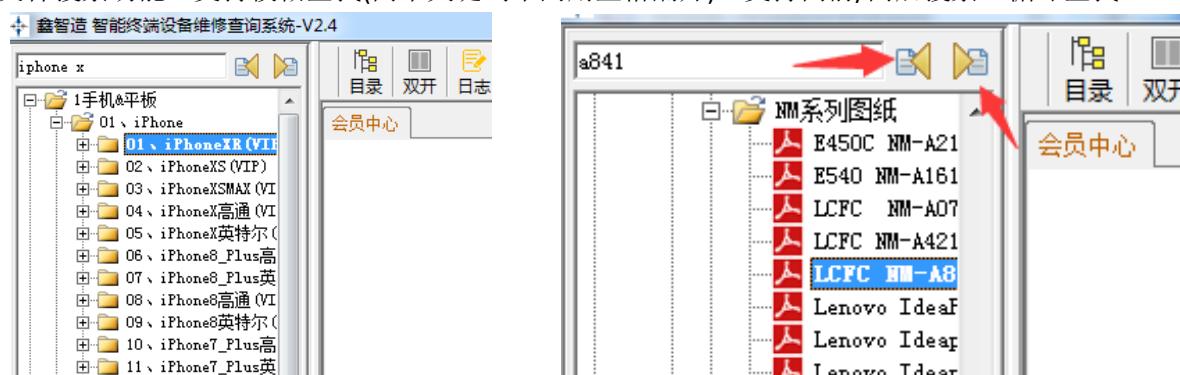

2、目录包含手机、平板、笔记本、主板、液晶显示器、液晶电视、常用芯片数据手册、自学维修教程

文件夹前面带“+”的，是有下一层目录或文件，文件夹前面没有“+”的，是没有下一层目录。普通文件夹永久免费使用，带VIP字眼的文件夹需要VIP（如下左图）点位图文件格式是pcb/fz/brd等，电路图等文件格式是pdf。

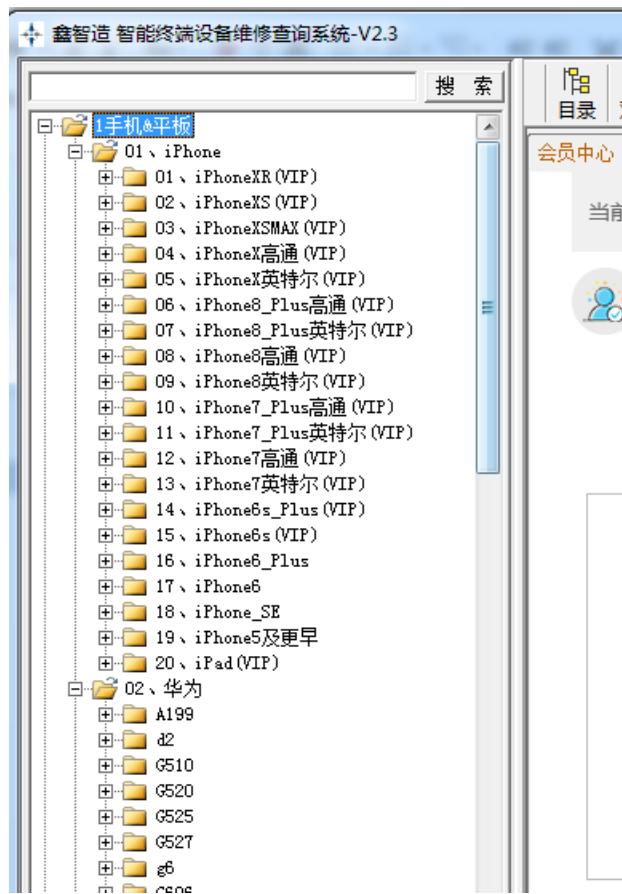

### 3、文件目录&网表

文件目录：当前可以查询和使用的文件

网表：当前点位图中选中的信号包含的元件编号和元件的引脚（在浏览点位图时，双击对应的元件编号，将把对应元件放置在点位图浏览器中心位置）

| 元件编号    | 元件引脚 |
|---------|------|
| 顶 C1763 | 3    |
| 顶 C1763 | 1    |
| 顶 C1762 | 1    |
| 顶 C1762 | 3    |
| 顶 C1764 | 1    |
| 顶 C1764 | 3    |
| 顶 C2720 | 1    |
| 顶 L2721 | 2    |
| 顶 C2721 | 1    |

### 4、状态指示

文件打开前指示正在操作的状态，包含PDF下载和点位图文件下载，以及其他异常报错。

状态：正在下载PDF文件

## 四：开始使用

- 1、打开需要查阅的文件，双击 PDF 文件，如果存在点位图文件，会自动被打开，点位图也可以单独打开。右边显示框包含点位图，PDF 文件，点击对应即可，最多允许同时打开 1 个点位图文件加 4 个 PDF 文件。如果开启第 5 个 PDF 文件，将会覆盖最右边的 PDF 窗口。




- 2、PDF 阅读器包含按钮依次为：页面旋转、页码、前一页、后一页、合适页面、缩放、查找、大小写匹配、高级搜索。




注：滚动鼠标滚轮可以快速缩放 PDF，按住可以拖动页面。双击信号名称自动复制粘贴到查找框。

点位图模式下，工具栏按钮如图所示，下面介绍几个主要功能。

**鼠标操作：**左键右键均可按住拖动点位图，滚轮缩放，点击元件引脚后，同信号的元件引脚会高亮显示，同时元件也被高亮标记（可通过“高亮”按钮开启/关闭此功能），左边网表自动显示（在浏览点位图时，双击网表中对应的元件编号，将把对应元件放置在点位图浏览器中心位置）。红色为信号或供电，当它被选中后，所有连通这个信号的元件被高亮显示。同时底部会显示这个信号的阻值、电压、中文含义等数据。

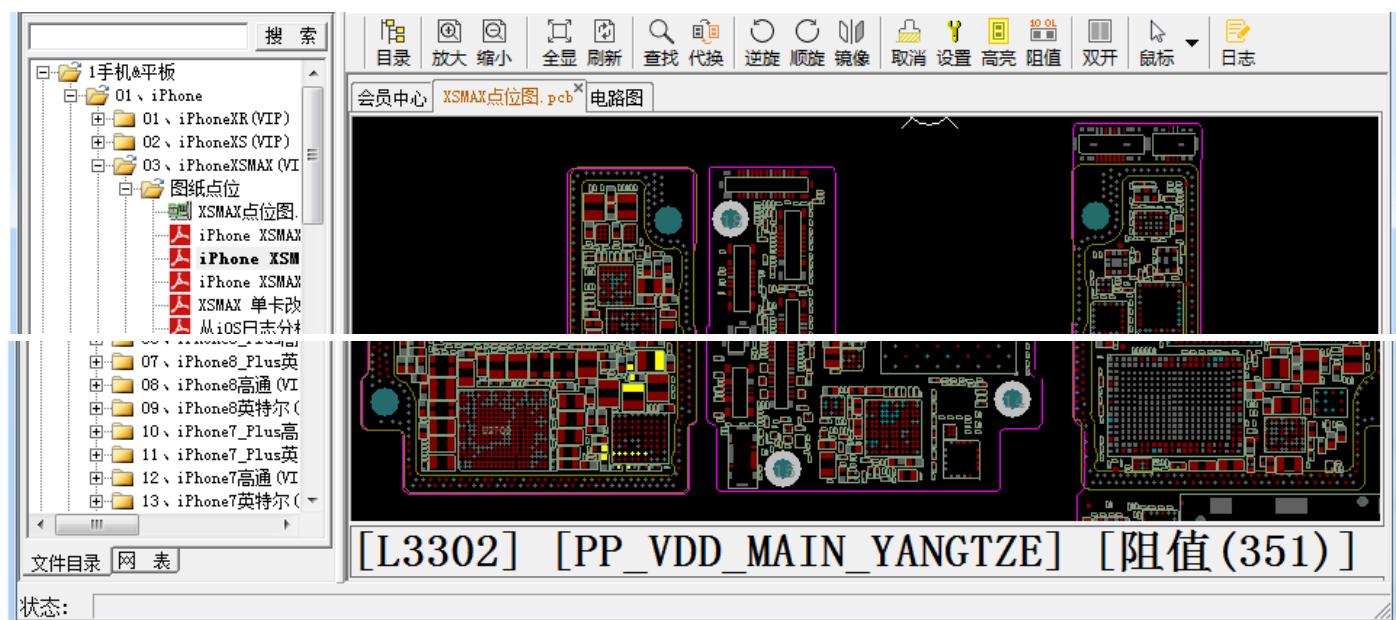


可以通过“设置”工具修改点位图的各种颜色。默认为红黑模式，提供黄灰、黄绿模式选择。

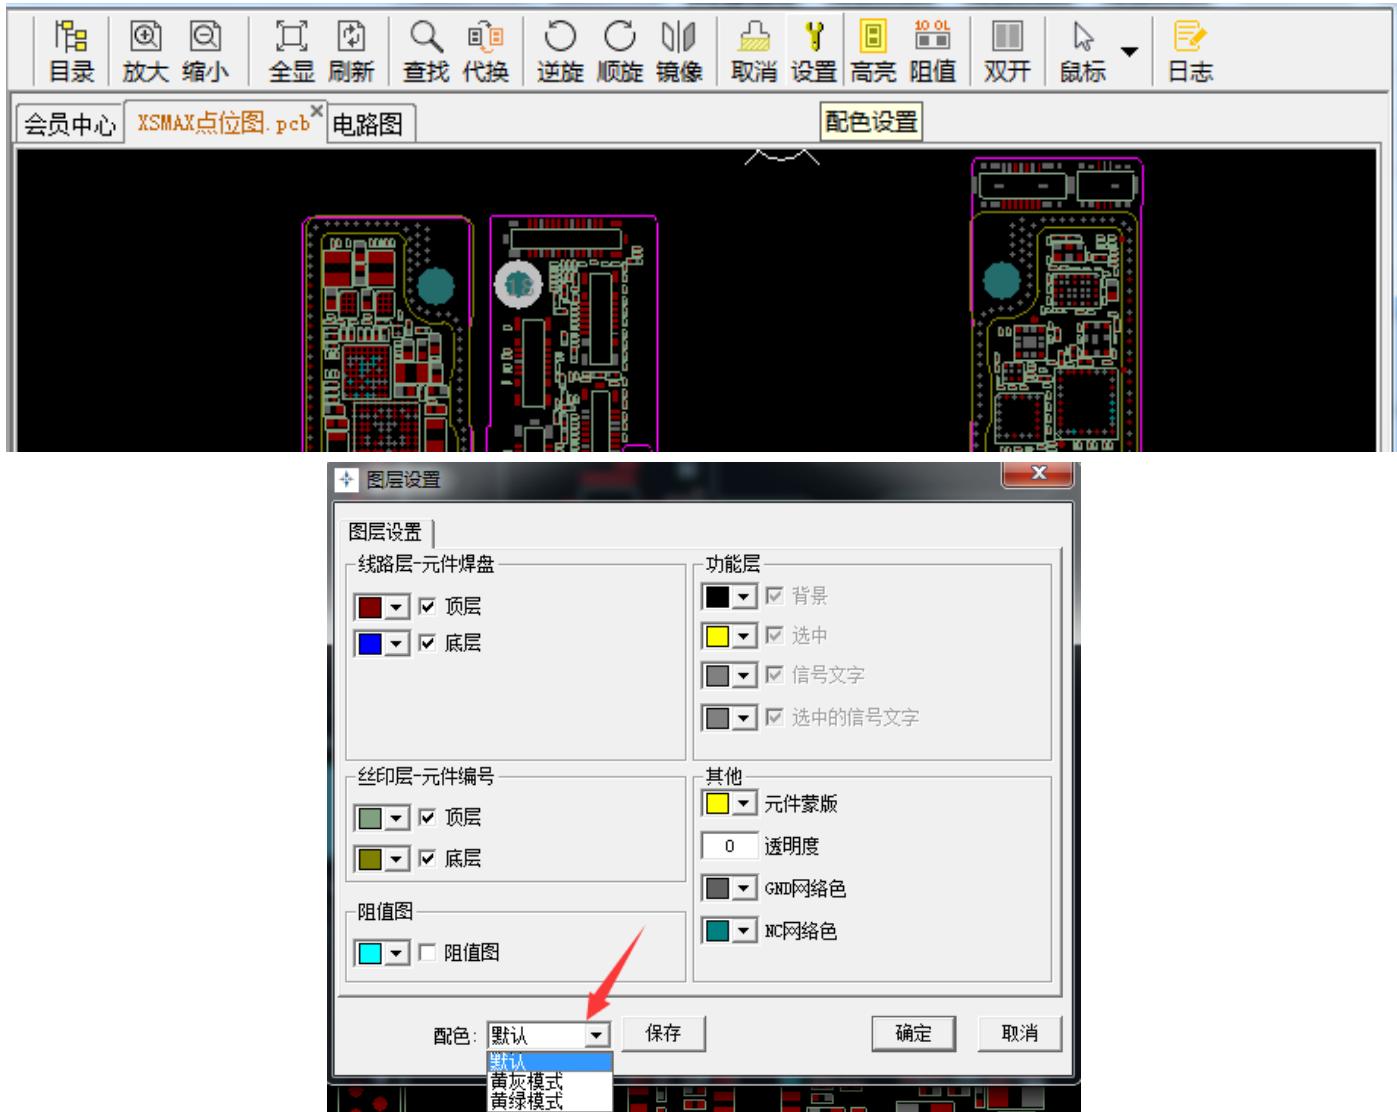


查找同参数元件的方法：


- ① 点击“代换”，使其处于被选中状态(绿色)

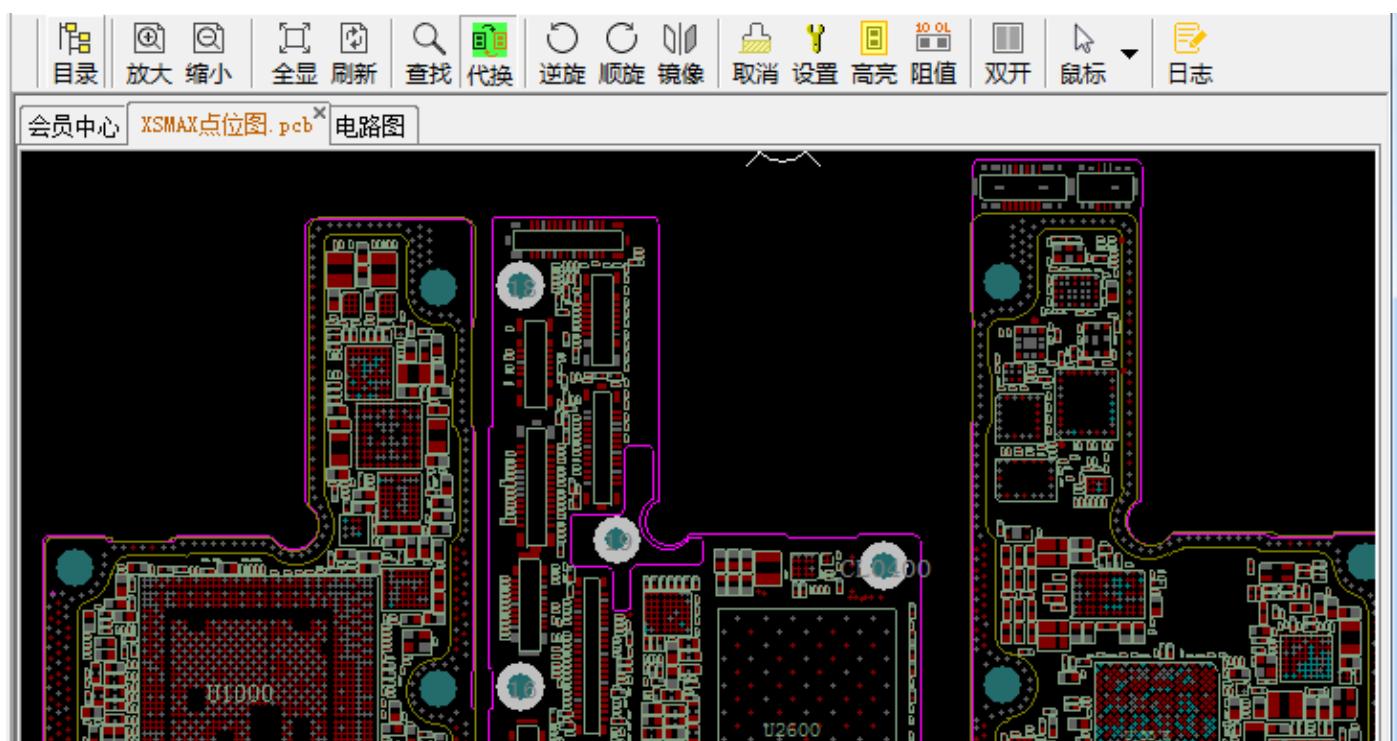

- ② 如图红色箭头所示，点击需要代换的元件时，可以代换的元件会如图黄色箭头所示标记出来。

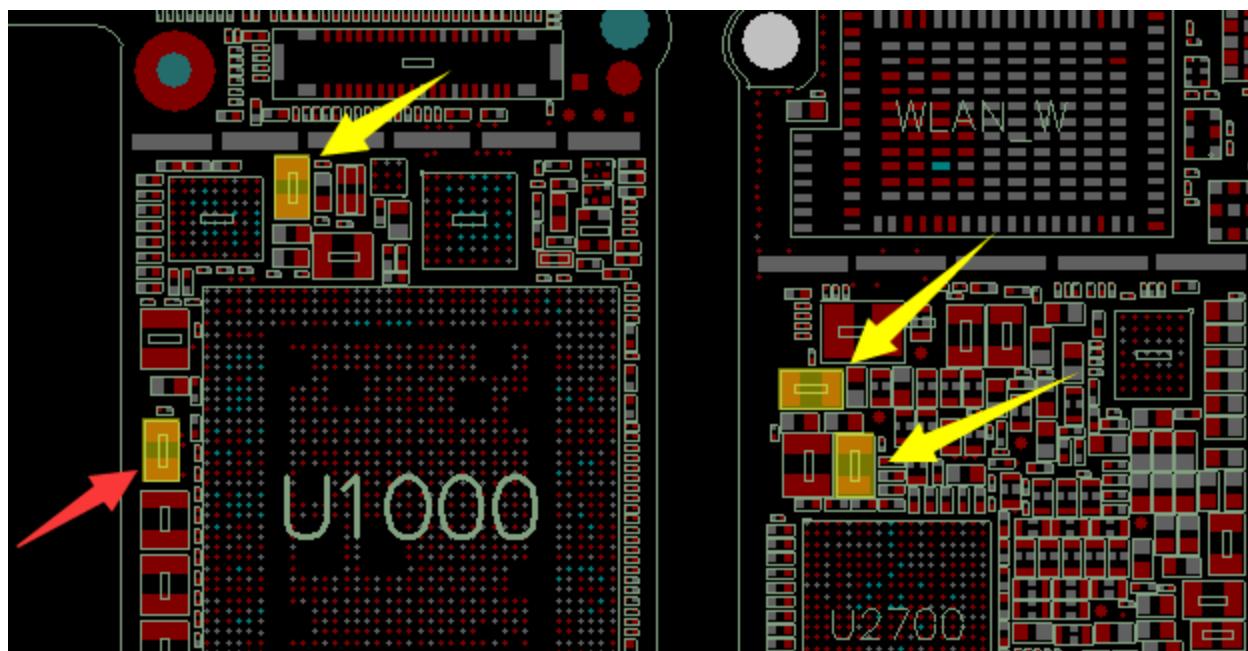


**镜像：**主要是高级维修中，方便测量 BGA 芯片本体是否损坏。当打开镜像后，把 BGA 芯片水平翻过来，可以一比一的对照测量相应的脚位二极体值，从而判断芯片本体是否损坏。

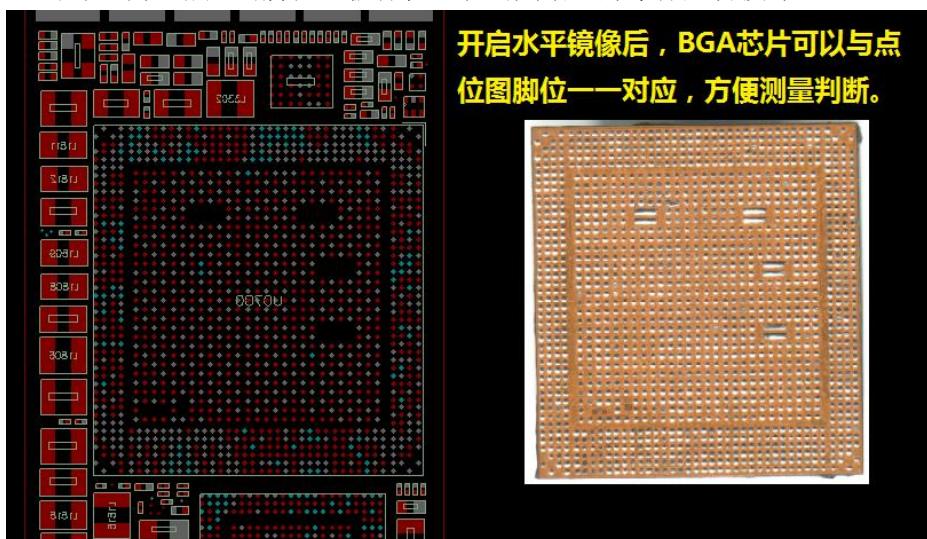


**阻值模式：**点击“阻值”按钮后可以切换显示为“阻值模式”。

未点击“阻值”默认为信号名称模式，此时显示元件位置号和脚位信号名称；点击“阻值”后，切换为阻值模式，此时只显示脚位的对地二极体值：

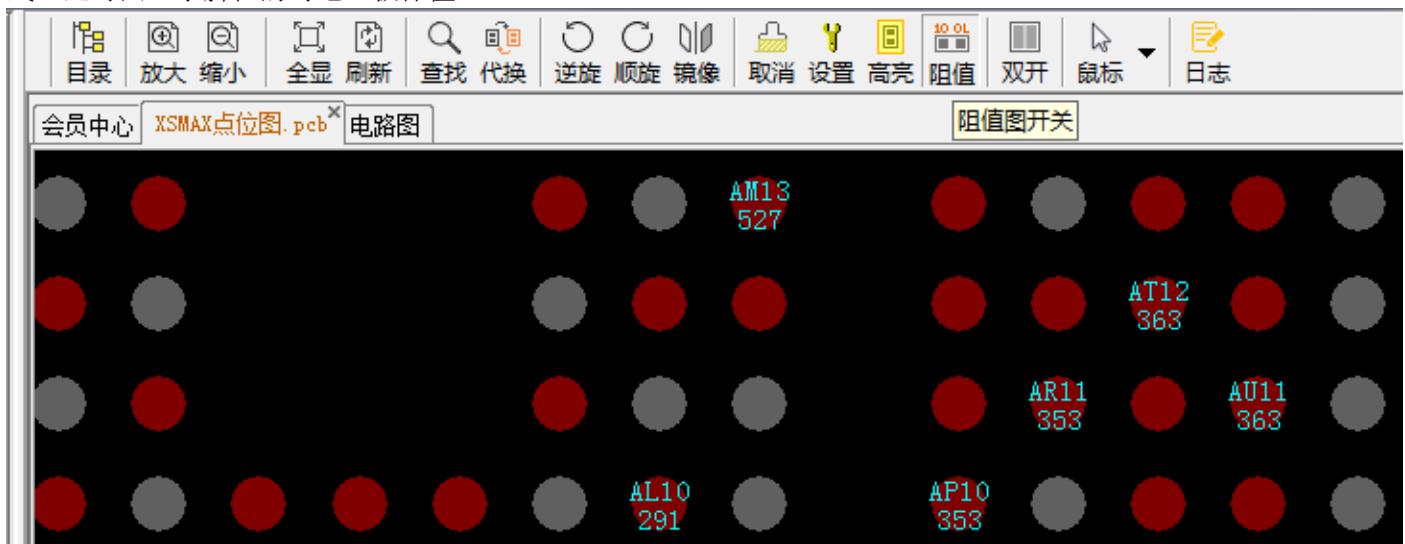


**查找功能：**点击“查找”按钮，可以搜索点位图中的位置号和信号，支持模糊查找。


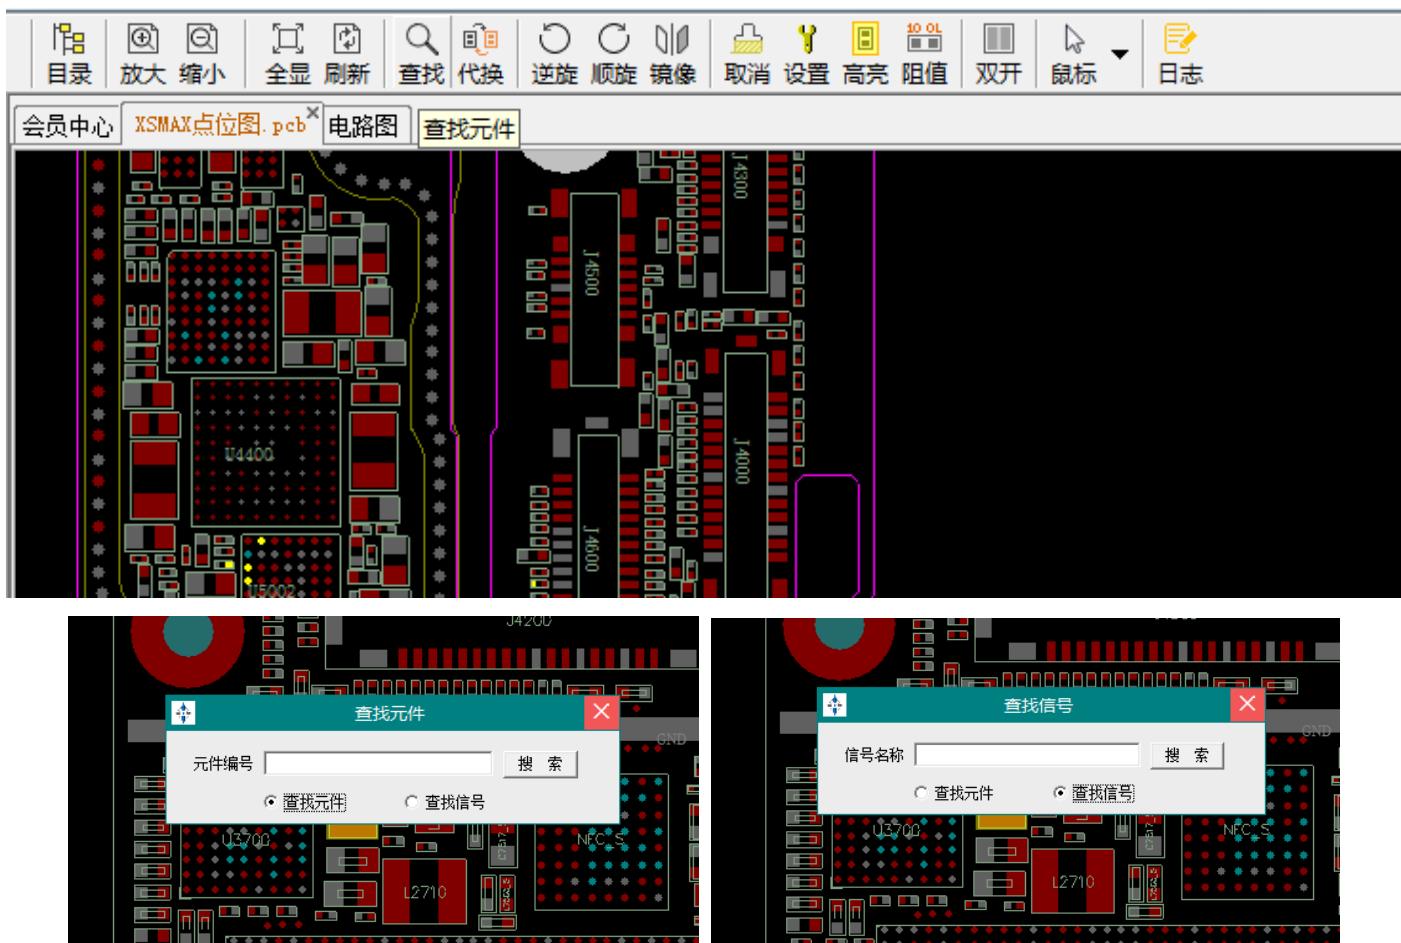


### 3、文件互通（点位图跳转 PDF、PDF 跳转点位图）


点位图跳转 PDF：在点位图和电路图都打开的情况下，左键单击点位图中要查询的元件引脚，然后按右键，可以查找原理图中的元件或者信号，程序将自动跳转到 PDF 对应的位置。（有些情况下，需要配合 PDF 中“查找下一个”使用）

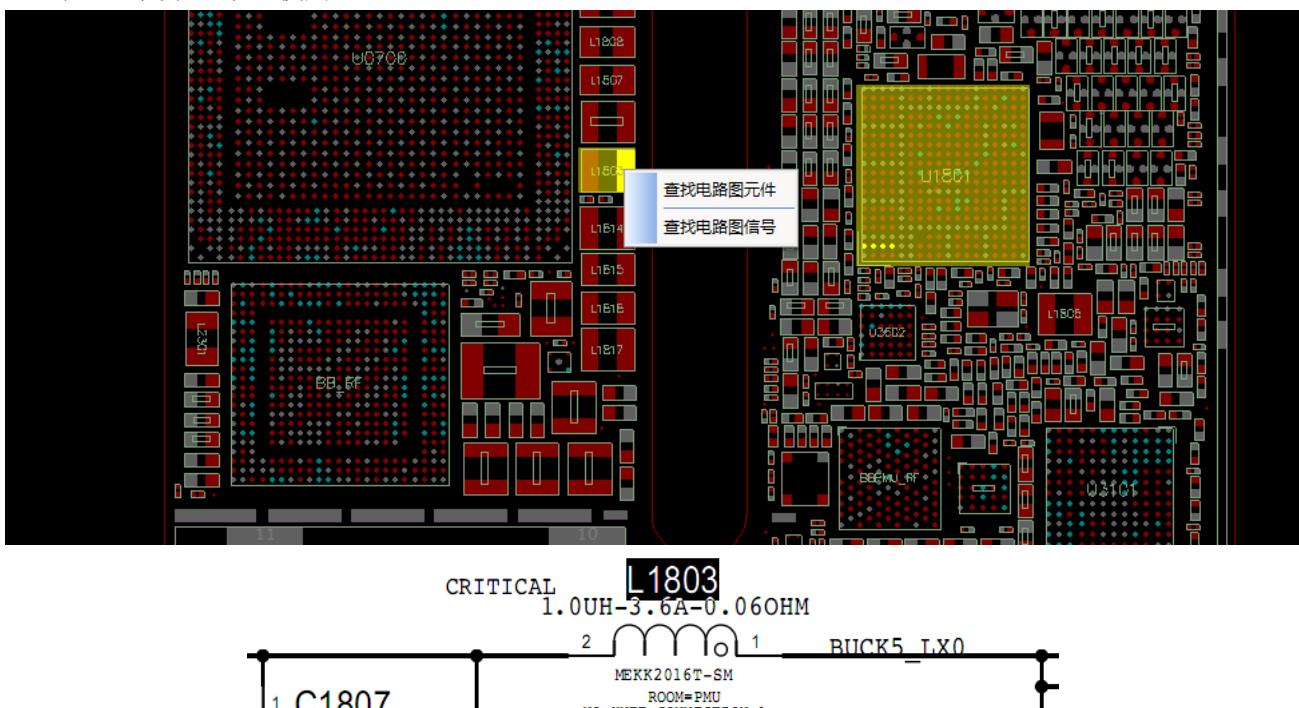


在 PDF 中也一样可以跳转：双击元件位置号或信号名称，鼠标右击弹出选项，点击相应的选项，即可自动跳转到点位图中对应的位置。（在维修思路和案例中，红色是信号，蓝色是元件）

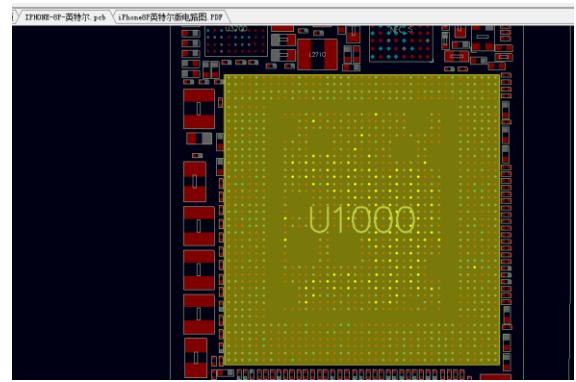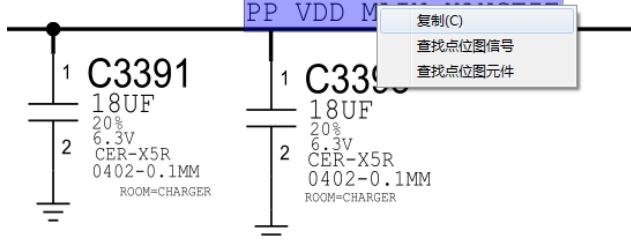

4、双开功能：点击顶部“双开”按钮即可开启。（需要同时打开电路图和点位图时才能开启）

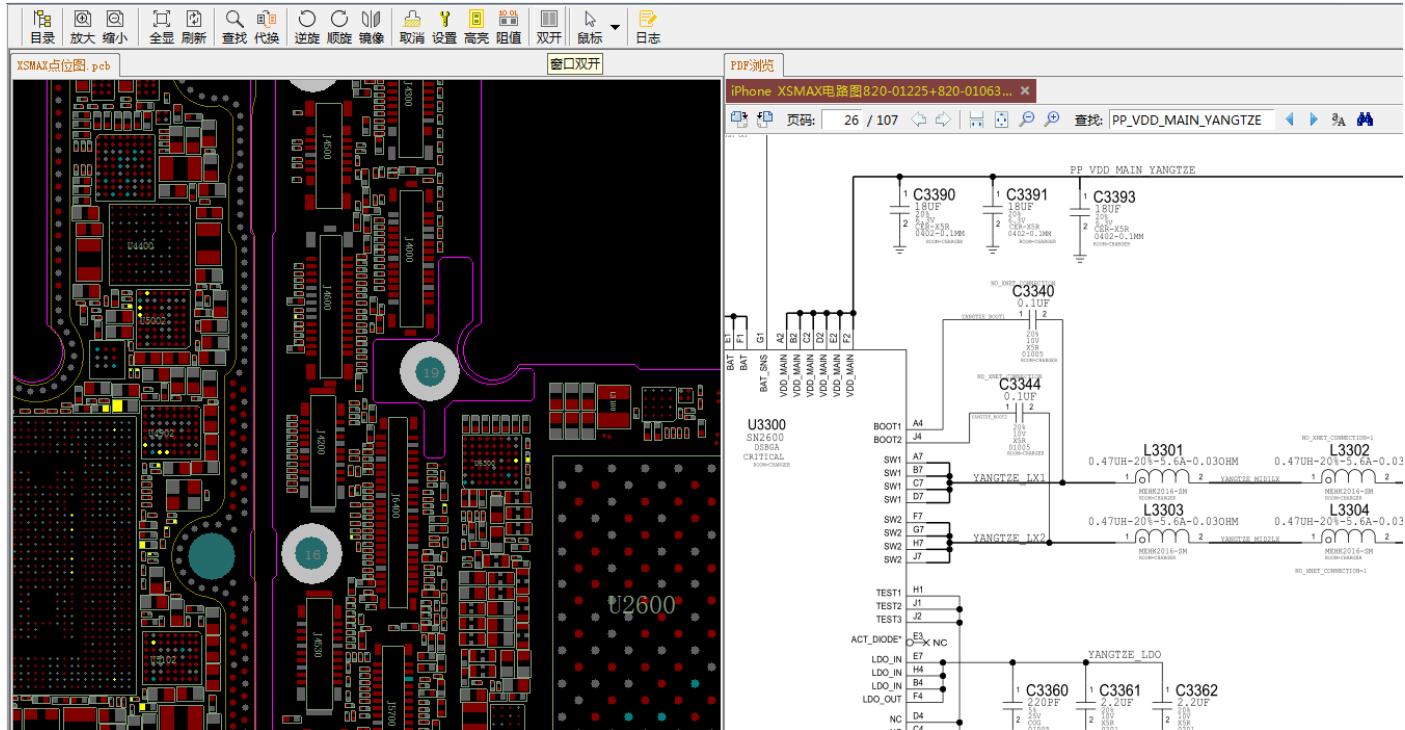

点击“目录”按钮，可以关闭和打开目录&网表，用于增加显示范围。

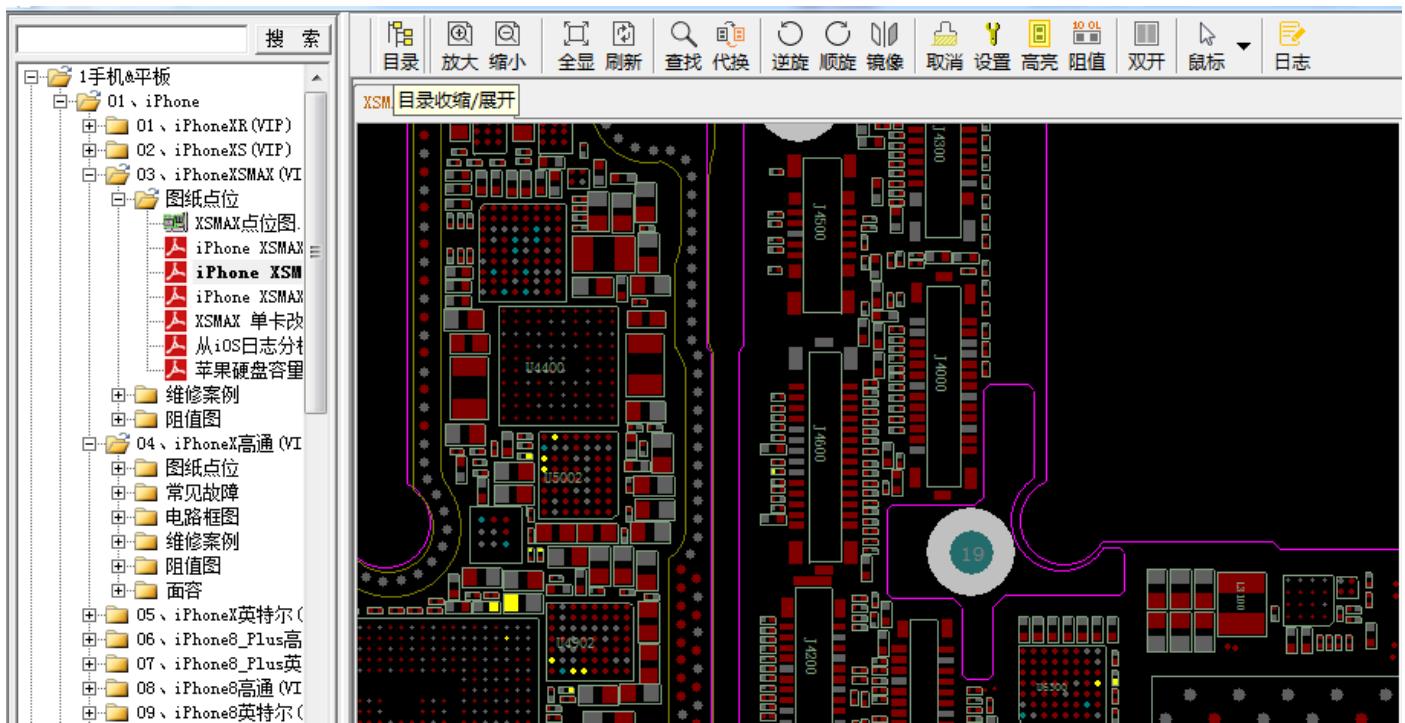

日志功能：在打开 PCB 点位图的情况下，可以使用此功能

【MDT】iPhone XS 系列屏幕素质报告

iPhone XS 与 iPhone XS Max 均采用了 Apple 官方称之为：「超视网膜高清显示屏」的新一代 OLED 屏幕，除了大小不同以及分辨率分别为 2436 x 1125 和 2688 x 1242 之外，其他参数都没有差别，均为 458 PPI, P3 色域。

[查看详情 >](#)

01、iPhone 02、iPhoneXS(VIP) | zhanggmin 2019年08月13日 09:20:45

发布的日志，审核通过后，可获得 VIP 奖励。

1手机 > 01、iPhone > 02、iPhoneXS(VIP)

注意：请确认型号是否正确，如不正确，请重新打开对应型号的文件

标题或故障描述

方法步骤

① 在这里填写步骤描述内容

请上传 5M 内大小的图片，支持jpg、png、gif格式

继续添加步骤

保存并分享 保存

1、分享的维修日志其它会员可以看到；  
2、分享的维修日志审核后可获得7天VIP；

**收藏功能：**在经常需要打开的文件上点右键，加入收藏，以后可以在目录最下端收藏夹中打开（注意：重装系统过后需要重新收藏）

## 五、副账号功能的使用

鑫智造帐号分单账号和三帐号版本。均不绑定电脑，可随时随地登录。单账号可以在全球任意电脑使用，不可

以同时在 2 台电脑登录。三账号通过副账号功能，可以实现 3 台任意电脑同时登录。副账号管理入口在会员中心顶栏。

副账号使用情景：老板是主号，登录后在副账号管理中生成 2 个副号给小弟用，实现三台电脑同时登录。  
副号的名称、密码、有效期等完全由老板控制。



当前余额：1.5元 提现 | 兑换码兑换 | 购买VIP | 充值记录 | **副账号管理** | 团购订单 | 提供资料领奖励 | 新手帮助

VIP会员到期时间 Luc\*\*\*103 获得推广奖励金 59.70元 我也要去推广

鑫智造 智能终端设备维修查询系统

不绑定电脑，随时随地登录

**副账号管理入口**

|                                          |                                         |                                                 |                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 三个月/体验版<br>特价 120 元<br>立即购买<br>软件和资料免费更新 | 单账号/一年<br>特价 299 元<br>立即购买<br>软件和资料免费更新 | <b>3个账号/一年</b><br>特价 399 元<br>立即购买<br>软件和资料免费更新 | 免费延期<br>免费参加活动<br>立即参与<br>免费领兑换码 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|

添加副账号时，按图操作，注意看清文字。



添加副账户

月饼: 01 副账号登录时请输入用户名：  
月饼:01

用户名请输入1-5个字符,支持  
中文,字母,数字

密码: 请输入密码

过期时间: 2095-11-10 17:15:38 不能超过：2095-11-10 17:15:38

一个月 三个月 半年 一年

是否禁用  否  是 选择“是”后将不能登录

确定 取消

一个主账户可添加 2 个副账户（禁用后的副账户不累计），副账号的用户名为：主账号:副账号，登录时务必注意！

副账号管理

添加 一个主账户可添加2个副账户（禁用后的副账户不累计在内），VIP到期时间：2019-07-10 17:15:38

| ID     | 用户名   | 状态 | 开通时间                | 到期时间                | 操作                  |
|--------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 102... | 月饼:02 | 正常 | 2019-04-24 20:33:04 | 2019-07-10 21:29:38 | <button>编辑</button> |
| 101... | 月饼:01 | 正常 | 2019-04-16 10:43:08 | 2020-06-19 19:55:11 | <button>编辑</button> |

扫码观看副账号功能的使用教程



登录



鑫智造  
智能终端设备维修查询系统

会员账号:  [访问官网](#)

会员密码:  [忘记密码](#)

[记住账号密码](#) [注册](#)

[登录](#)


信息提示: 与服务器建立通信成功!

## 六、常见问题

1. 该软件运行过程中会后台访问服务器, 这会消耗您一些网络流量和主机资源, 断网就不能运行, 如不认可, 请立即退出该软件并删除!
2. 该软件对您的电脑是安全的, 运行中会对文件进行缓存, 加速访问速度, 升级时会对文件进行修改, 这可能会引起杀毒软件&安全软件的误报, 这种情况是安全的, 可以放心使用。
3. 登陆不了时请检查网络是否问题、软件是不是最新版本 ([下载最新版本](#)), 也可能是服务器正在升级维护。
4. **关于电脑的点位图文件报错问题:**

非 PCB 格式的电脑点位图, 如 fz 格式、bv 格式、brd 格式等, 需要调用的第三方软件 BoardViewer 打开。此程序已集成在鑫智造安装目录的 BIN 文件夹下。

如果打开 BoardViewer 立即报错, 首先确认电脑是否[安装.netframework](#), 如果软件能打开但点位图打开报错, 可以点击[选项—图形](#), 把 GDI 选中, 拉到最右边。

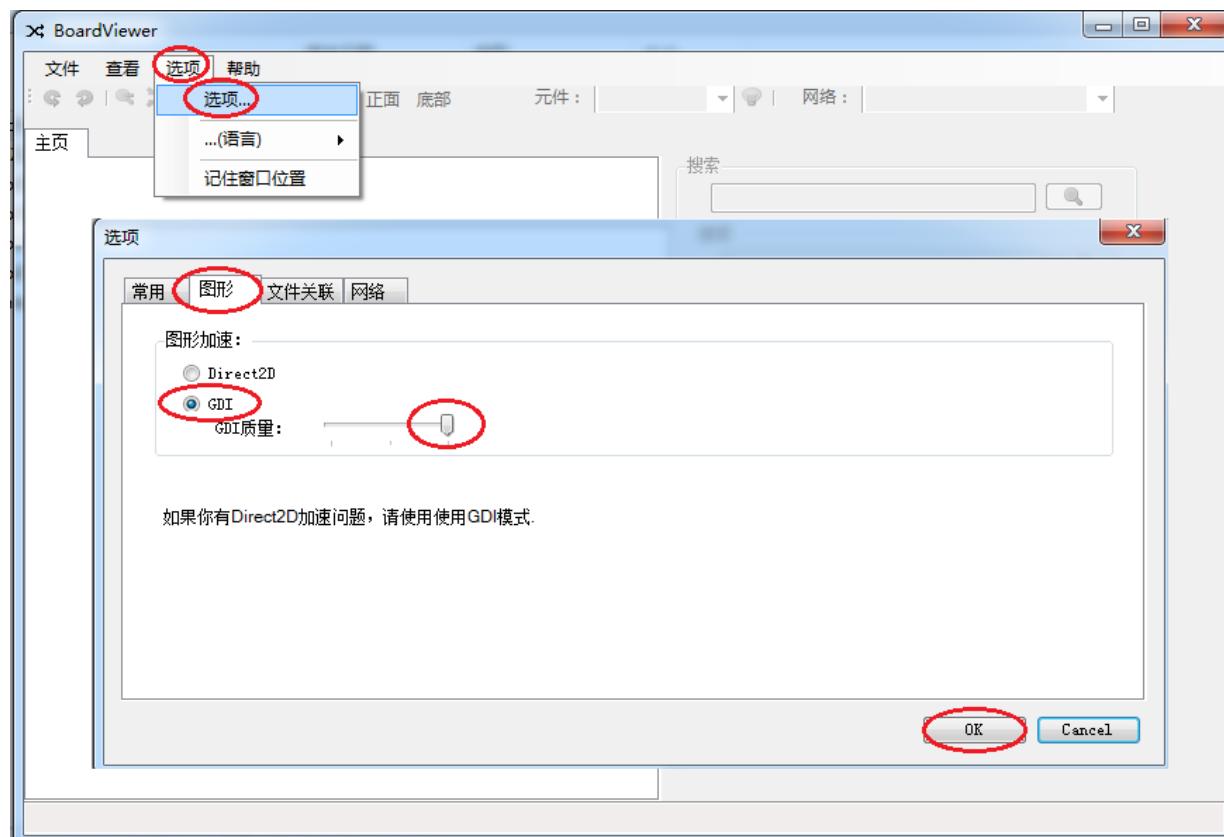

5. 其他问题可以在鑫智造交流群中反馈: 群 1: 789068930(满), 群 2: 154249315(满), 群 3: 758285607